



Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS27-M-DR1** (лист 1/4)

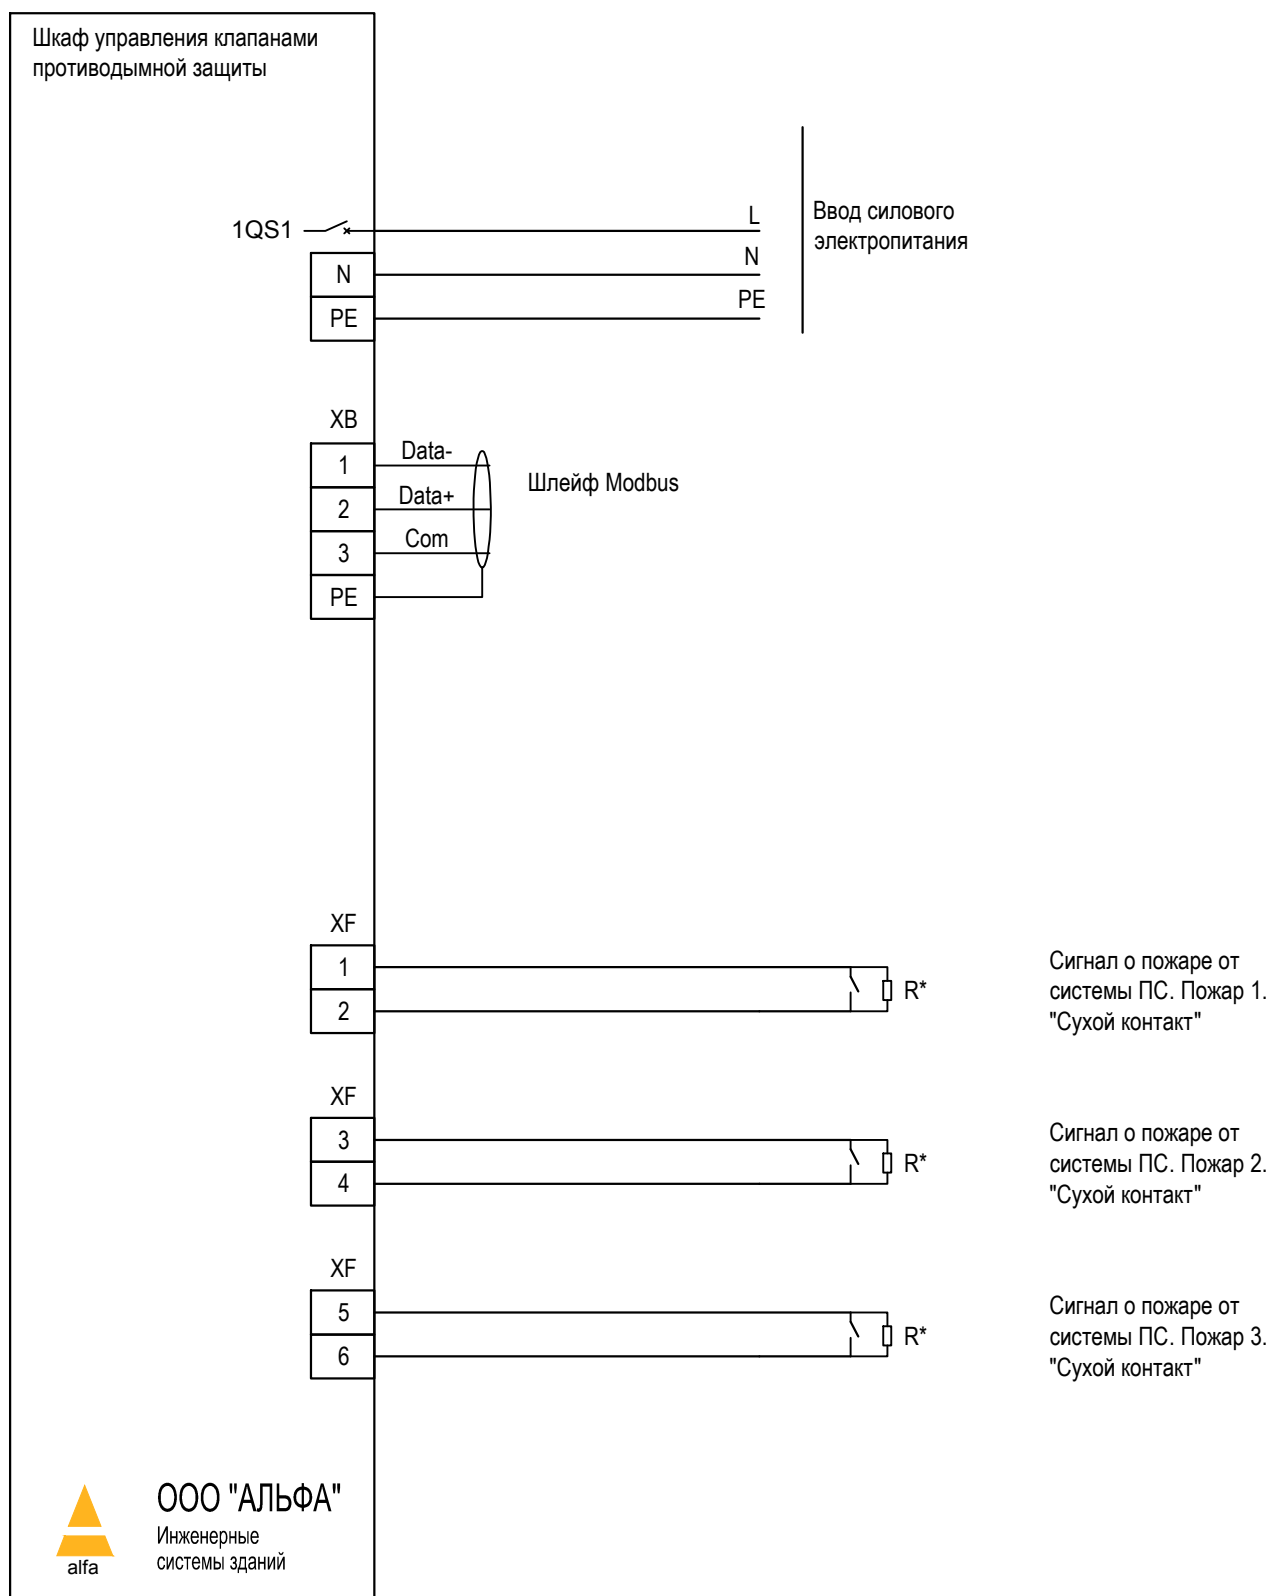


* Сопротивление R поставляется в комплекте с щитом

Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS27-M-DR1** (лист 2/4)

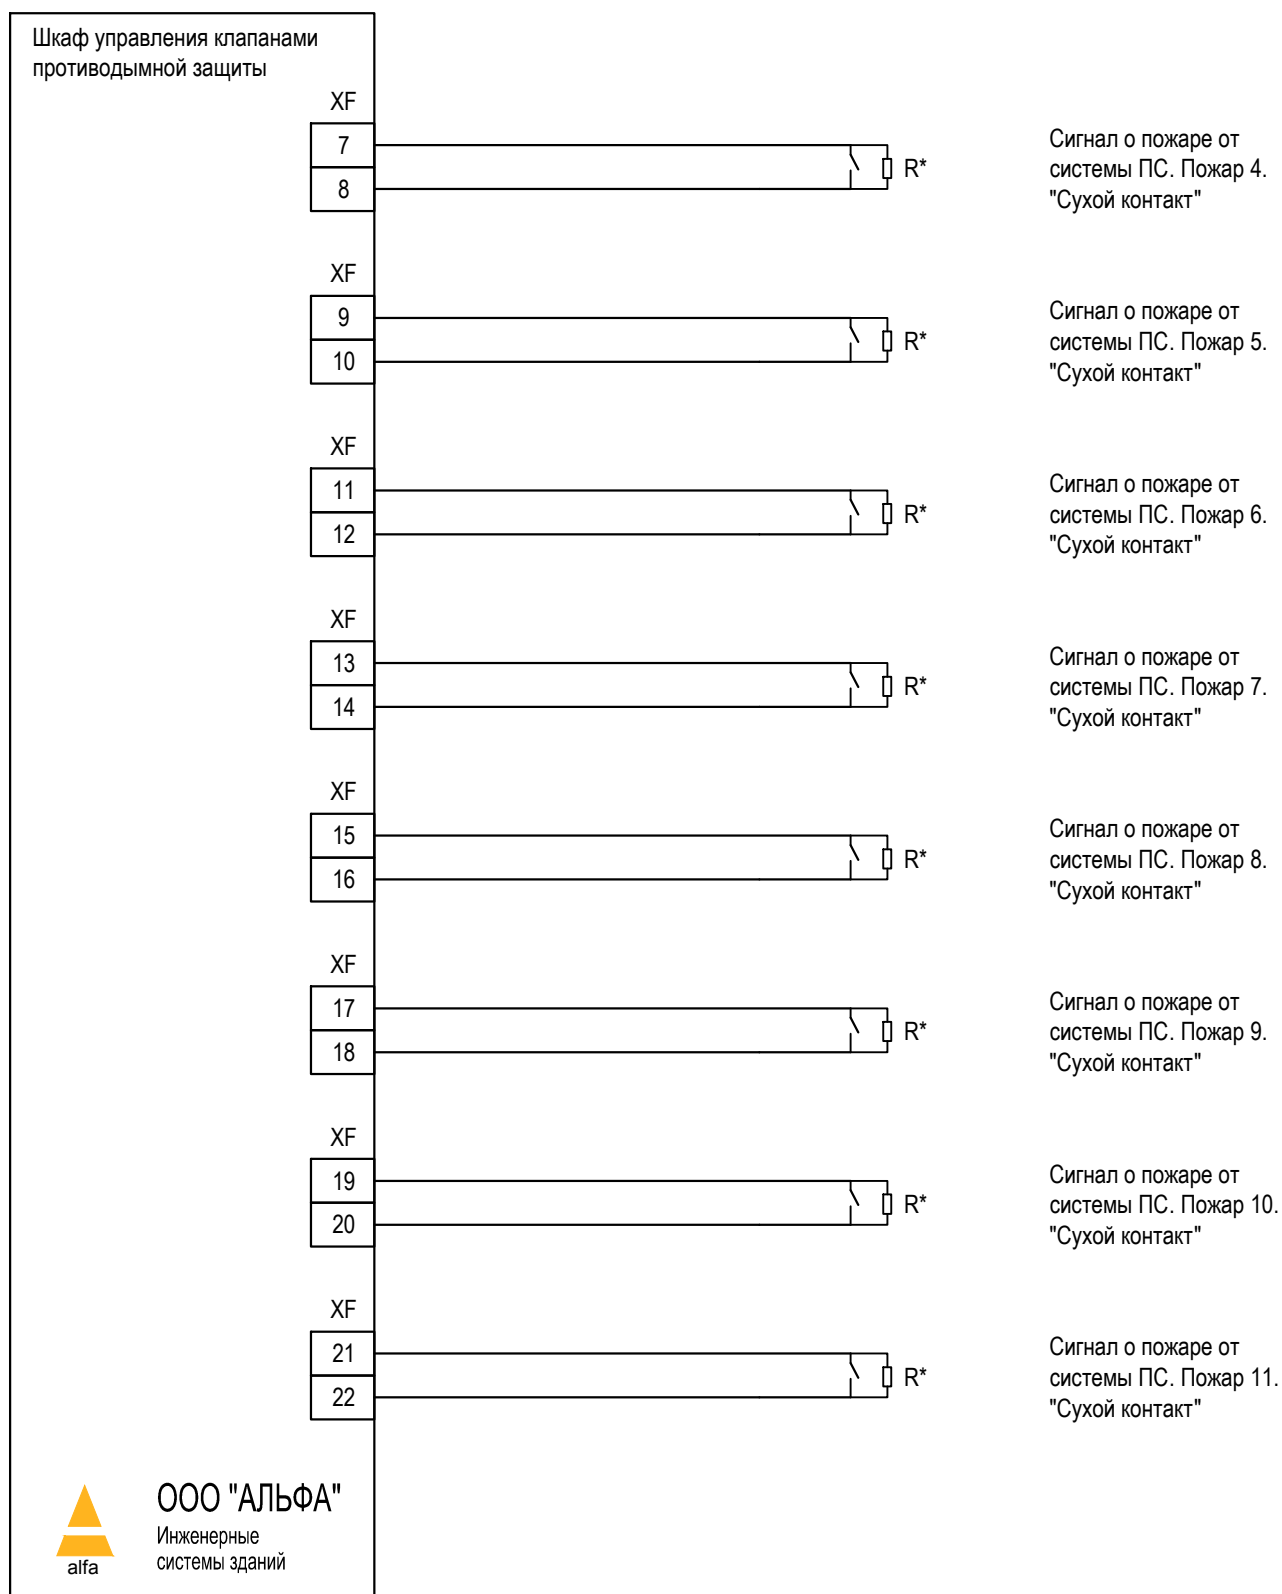

* Сопротивление R поставляется в комплекте с щитом


Шкаф управления клапанами противодымной защиты		XF
		23
		24
		XF
		25
		26
		XF
		27
		28
		XF
		29
		30
		XF
		31
		32
		XF
		33
		34
		XF
		35
		36
		XF
		37
		38

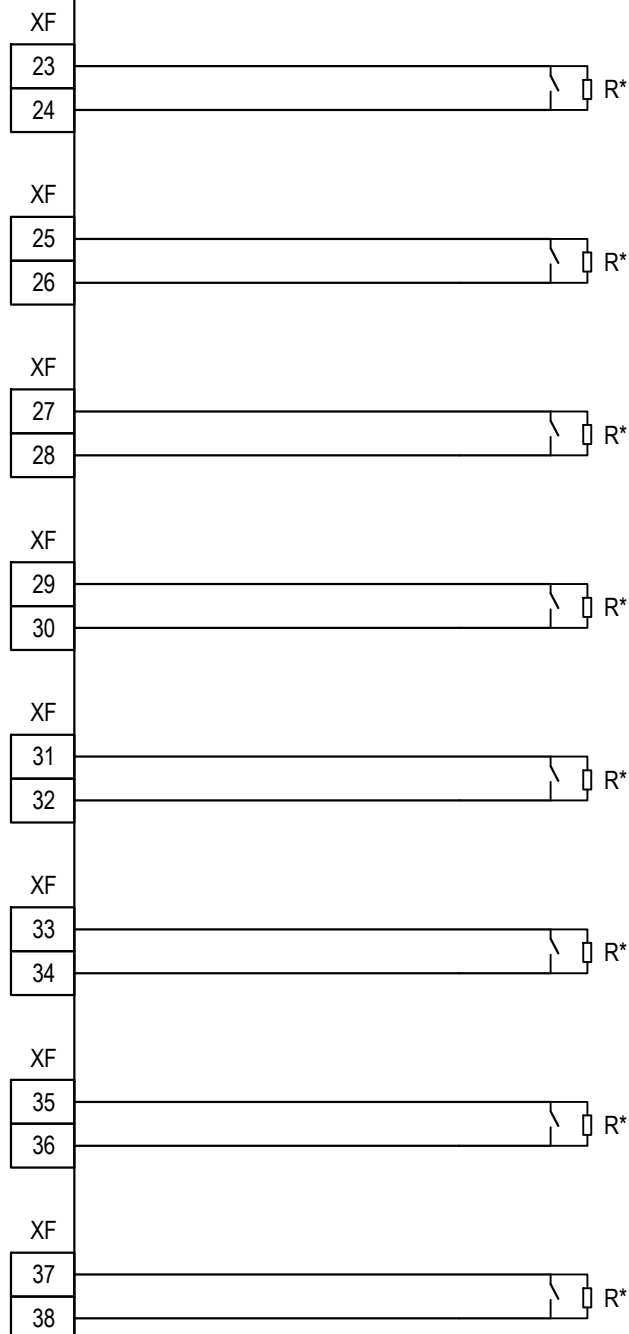

Сигнал о пожаре от
системы ПС. Пожар 19.
"Сухой контакт"

* Сопротивление R поставляется в комплекте с щитом

Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS27-M-DR1** (лист 4/4)

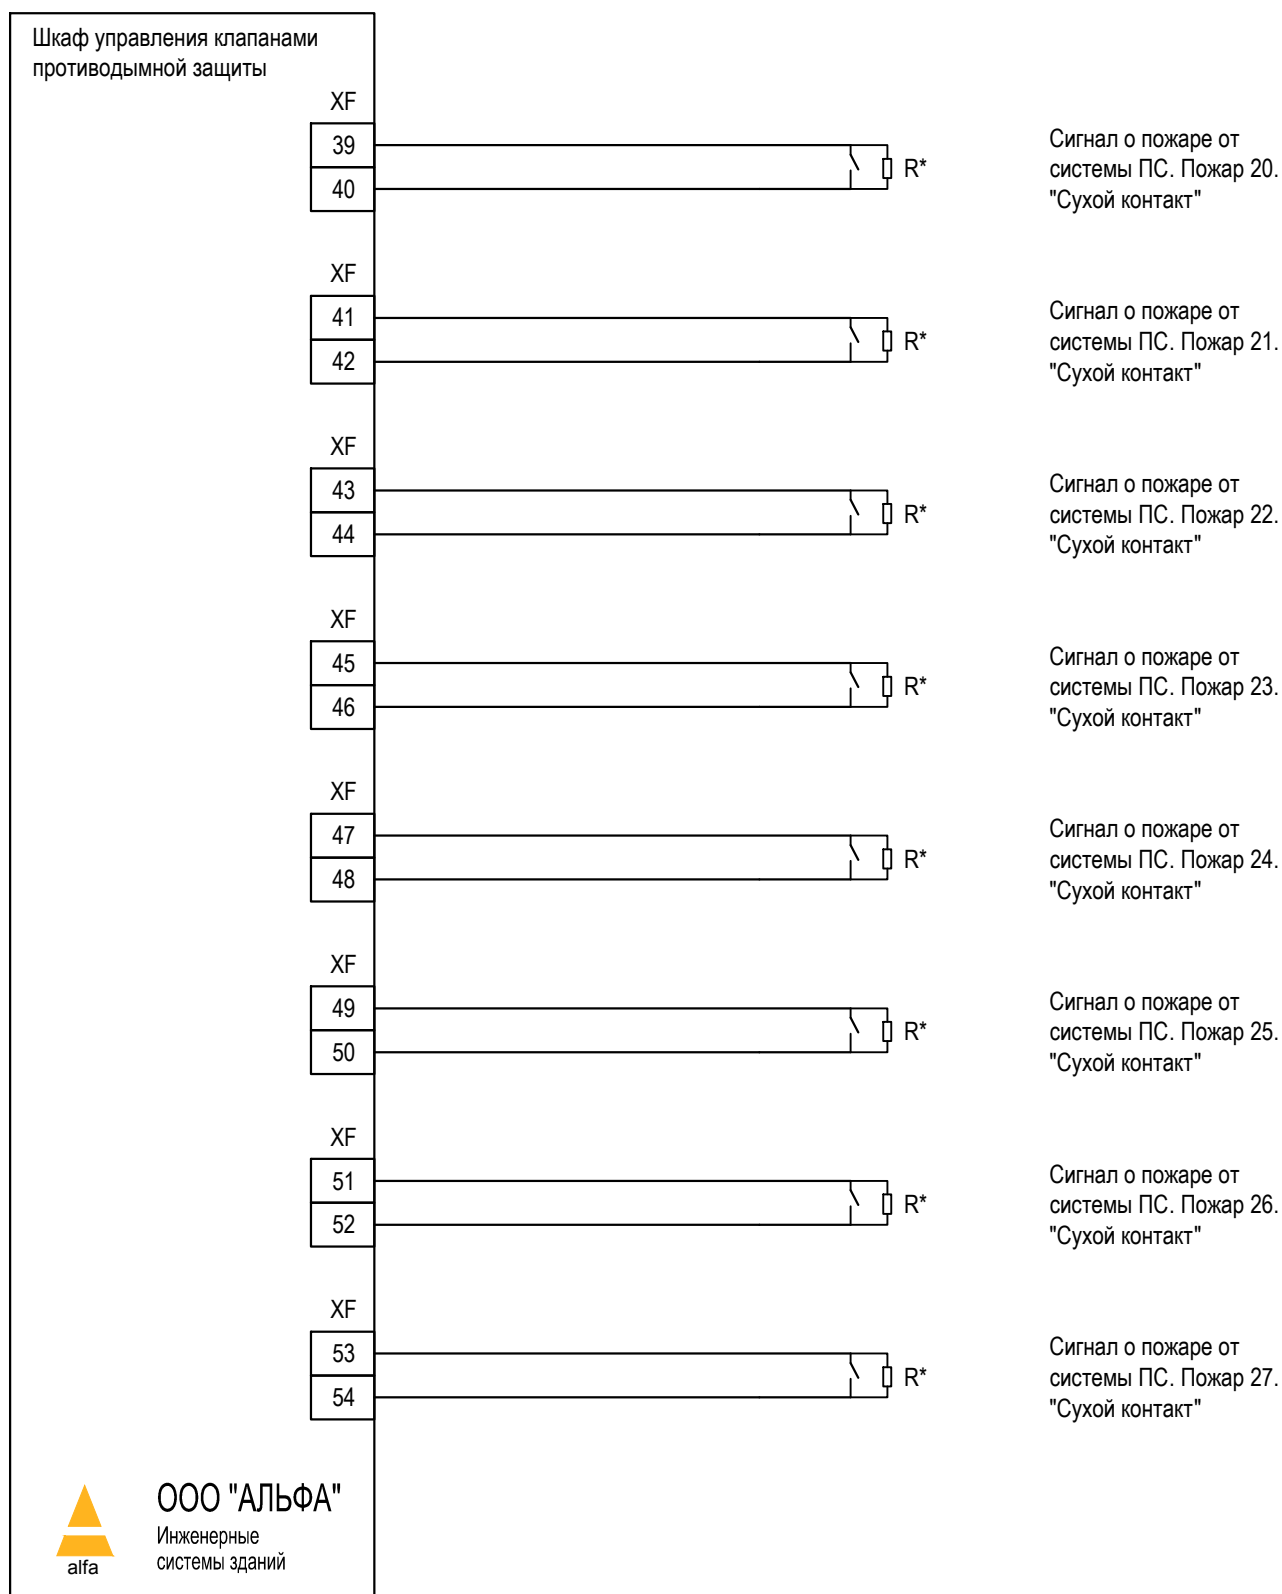

* Сопротивление R поставляется в комплекте с щитом